

**BWT P LINE  
P400, P500 a P600**

**CZ Návod k použití**



## Úvod

### Obecné informace

Robotický vysavač čistí dno a stěny bazénu, přičemž nečistoty zadržuje ve vnitřních filtrech, a tím bazén zbavuje nečistot. Tento návod obsahuje instrukce k používání robotického vysavače, jeho čištění, údržbě a skladování. Poznámka: Tento návod je určen pro více modelů, jež se mohou vzájemně lišit.

### Provoz vysavače

Je-li vysavač vložen do bazénu a zapnut, bude fungovat na základě vlastního programu. Pohybuje se po dně i po stěnách a postupně pokryje celou vnitřní plochu bazénu. Po skončení čistícího programu se robot automaticky vypne a zůstane stát na dně. Poznámka: nedoporučuje se robota vypínat před skončením čistícího cyklu.

**Poznámka:** Čištění stěn je volitelná funkce (pouze vybrané modely). Je-li tato funkce aktivována, robot bude podle svého programu čistit také stěny. Schopnost šplhat na stěny/schody závisí na materiálu stěn/schodů, jejich sklonu a zejména na kvalitě vody v bazénu.

### Provozní podmínky

Robotický vysavač je určen k použití v privátních bazénech pouze za dodržení následujících provozních podmínek: (1) Doporučená teplota vody 13 °C-35 °C, (2) pH vody 7,2 – 7,6 (3) Obsah chlóru v souladu s požadavky výrobce bazénu (doporučeno 2-4 ppm)

Poznámka: Je-li vysavač používán v bazénu s jinými parametry vody, výrobce nemůže garantovat správnou funkci robota.

## Součásti



Napájecí kabel



Napájecí zdroj







Robotický vysavač

Vozík



BWT 400, 500 & 600

## Příprava k použití

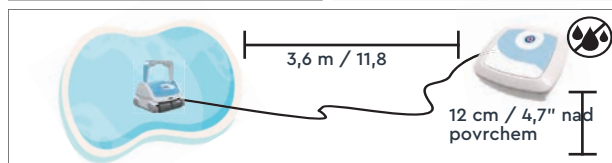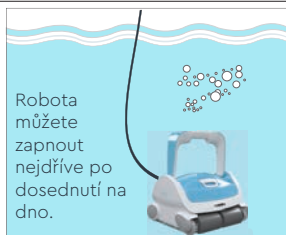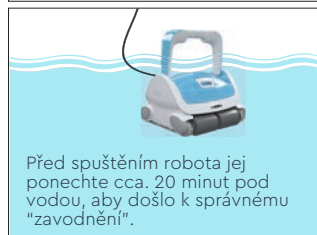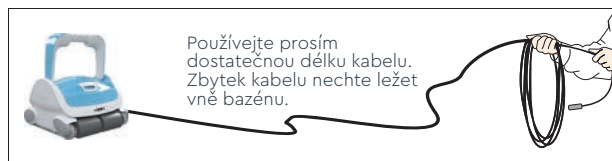

Chlorine  
2-4 ppm



pH  
7.2-7.6



Temp  
13°C-35°C  
55°F-95°F



NaCl  
4000 ppm  
(max)



NO  
SWIM

### Umístění napájecí jednotky

- (1) Napájecí/ovládací jednotku umístěte min. 3,6 m od kraje bazénu a min. 12 cm nad povrchem. **POZOR:** Napájecí jednotka není vodotěsná, a proto nesmí být vystavena působení vody ani přímému slunečnímu záření.
- (2) Uvolněte potřebnou délku kabelu z přepravních pásků. Před umístěním robota do vody se ujistěte, že:

- (1) V bazénu se nenachází žádná osoba.
- (2) Filtry vysavače jsou čisté.
- (3) Provozní podmínky v bazénu jsou v souladu s tímto návodem.

### Vložení robota do bazénu

- (1) Odviňte potřebnou délku napájecího kabelu (doporučuje se kabel v délce úhlopříčky bazénu s min. 2 metry navíc). Kabel narovnejte a zbavte překroucení nebo smyček. Zbytek kabelu nechte smotaný vedle napájecí/ovládací jednotky vně bazénu.
- (2) Vložte robota do bazénu a nechte jej zcela zavodnit.
- (3) Nechte jej klesnout na dno. Nezapínejte robota, dokud plně nedosedl na dno.
- (4) Připojte kabel do zdíčky na napájecí / ovládací jednotce.

**POZOR: Spuštění robota vně bazénu (mimo vodu) okamžitě způsobí jeho vážné poškození a automaticky znamená ztrátu záruky.**

## Příprava k použití

### Spuštění robotického vysavače

Připojte kabel napájení do zásuvky. Tlačítko napájení (on/off) se rozsvítí a robot zahájí čistící program. Je-li zařízení již před spuštěním připojeno do sítě, tlačítko on/off bliká (robot je v pohotovostním režimu – Standby). Stiskněte tlačítko on/off – tlačítko se rozsvítí a robot zahájí čistící program. Poznámka: Svítí-li kontrolka Plný filtr (Full Filter – jen u některých modelů), je nutné filtry před spuštěním čištění vyčistit nebo vyměnit.

### Čistící cyklus

**Během čištění se:** (1) Robot pohybuje po dně a sbírá nečistoty, (2) mění směr jízdy a automaticky se otáčí podle zvoleného programu čištění, (3) vždy po několika minutách šplhá na stěny bazénu, jak je nastaveno v programu. Poznámka: Robot se během čistícího cyklu může sám na několik sekund zastavit. Nejde o závadu, je to součást programu.

### Zastavení čištění

Po skončení čistícího cyklu se robot automaticky přepne do pohotovostního režimu (Standby), tlačítko on/off bliká. Chcete-li zastavit čistící program, zmáčkněte jednou tlačítko on/off. Tlačítko se rozbliká a robot přejde do pohotovostního režimu.

### Vytažení robota z vody

(1) Odpojte plovoucí kabel od napájecí jednotky. (2) Opatrně robota přitahujte za kabel, dokud se madlo na horní straně robota nedostane na dosah ruky. (3) Za madlo robota vyzdvihněte z bazénu.

**POZOR: V žádném případě nevytahujte robota z vody za kabel.**

## Modul napájení



 On/Off



 On/Off

 Plný filtr

 **ECO** Krátký cyklus  
Short cycle



 On/Off

 Plný filtr

 Bluetooth



### Čištění filtrů

Oba filtry je nutné po skončení čištění vypláchnout. (1) Uvolněte filtr a vyjměte jej z robota. (2) Otevřete pouzdro filtru. (3) Proudem vody očistěte vnější strany filtru a poté vypláchněte veškeré nečistoty i z vnitřní strany. (4) Vložte filtr zpět do robota a přitlačte, dokud neuslyšíte zacvaknutí pojistky.

### Skladování robota

Nepoužíváte-li robota, dodržujte následující instrukce pro skladování: (1) Odpojte kabel napájení ze zásuvky. (2) Odpojte plovoucí kabel od napájecí jednotky. (3) Natáhněte plovoucí kabel a řádně jej smotejte. (4) Umyjte robota zevnitř čistou vodou a nechte jej důkladně vyschnout. (5) Smotaný plovoucí kabel umístěte na robota. Pozor: Nenevtejte plovoucí kabel na rukojeť vozíku. (6) Robota uchovávejte na suchém uzavřeném místě. (7) Zajistěte, aby napájecí jednotka nemohla přijít do styku s vodou.

### Kontrola turbíny sání

Doporučujeme pravidelně odstraňovat nečistoty a vlasy z vrtule sání: (1) Vyjměte filtry. (2) Odšroubujte kryt vývodu sací turbíny. (4) Odstraňte nečistoty a vlasy. (5) Přišroubujte kryt vývodu sací turbíny. (6) Vložte filtry.

## Řešení problémů

### ROBOT NEJDE ZAPNOUT

Napájecí zásuvka není pod proudem: (1) Odpojte robota od napájecí jednotky. (2) Vytáhněte přívodní kabel napájecí jednotky ze zásuvky, vyčkejte 30 sekund a znovu jej zapojte do zásuvky. (3) Zapněte napájení. Pokud se ovládací jednotka nezapne, připojte ji k jiné elektrické zásuvce.

Zablokování pojezdu robota: (1) Opatrně otočte robota a prohlédněte jeho spodní stranu. (2) Zkontrolujte, zda není čistící kartáč poškozený nebo zdeformovaný. (3) Odstraňte veškeré nečistoty.

Turbína sání je zaseklá / zablokována např. vlasy. Zkontrolujte, zda není turbína poškozena nebo nepotřebuje vyčistit (viz Kontrola turbíny sání).

### ROBOT SE POHYBUJE, ALE NEVYSÁVÁ

Filtry jsou zanesené:

(1) Vyjměte filtry. (2) Spusťte robota ve vodě bez filtrů. Funguje-li sání normálně, vyčistěte nebo vyměňte filtry. Turbína sání je zaseknutá / zablokována např. vlasy. Zkontrolujte, zda není turbína poškozena nebo nepotřebuje vyčistit (viz Kontrola turbíny sání).

### SÁNÍ FUNGUJE, ALE ROBOT SE NEPOHYBUJE

#### Zaseklý/zanesený pohon:

- (1) Opatrně otočte robota a prohlédněte spodní stranu.
- (2) Zkontrolujte, zda není čistící kartáč poškozený nebo zdeformovaný.
- (3) Odstraňte veškeré nečistoty.

### ROBOT ZAHÁJÍ ČIŠTĚNÍ, ALE BRZY SE VYPNE

Filtry jsou zanesené: (1) Vyjměte filtry. (2) Spusťte robota ve vodě bez filtrů. Funguje-li sání normálně, vyčistěte nebo vyměňte filtry.

Turbína sání je zaseklá / zablokována např. vlasy: Zkontrolujte, zda není turbína poškozena nebo nepotřebuje vyčistit (viz Kontrola turbíny sání). Zablokování pojezdu robota: (1) Opatrně otočte robota a prohlédněte jeho spodní stranu. (2) Zkontrolujte, zda není čistící kartáč poškozený nebo zdeformovaný (3) Odstraňte veškeré nečistoty.

### ROBOT NEVYSÁVÁ NEČISTOTY

Filtry jsou zanesené nebo děravé.

Vyčistěte filtry, zkontrolujte možné protřetí. Turbína sání je zaseklá / zablokována např. vlasy. Zkontrolujte, zda není turbína poškozená nebo nepotřebuje vyčistit (viz Kontrola turbíny sání). Otvor sání není dostatečně blízko dnu/stěně bazénu. Opatrným otáčením nastavovacího šroubu na spodní straně robota vysuňte vstup sání.

### ROBOT NEPOKRÝVÁ CELOU PLOCHU BAZÉNU

#### Vyčistěte filtry.

1. Ujistěte se, že plovoucí kabel není příliš krátký, aby pohodlně dosáhl do nejvzdálenějších částí bazénu.
2. Zkontrolujte, zda je plovoucí kabel správně rozvinutý a není nikde zamotaný.

Turbína sání je zaseklá / zablokována např. vlasy: (1) Odšroubujte kryt vývodu turbíny sání. (2) Zkontrolujte, zda není turbína zanesená nebo poškozená.

### ROBOT NEŠPLHÁ NA STĚNY

(1) Prověřte, zda váš robot není model pouze s čištěním dna.

- (2) Zkontrolujte, zda na ovládací jednotce není zvolen program čištění pouze dna (viz Nastavení robota v návodu ovládání Bluetooth).
- (3) Vyčistěte filtry.
- (4) Ujistěte se, že turbína není zaseknutá nebo zablokována nečistotami/vlasy.



### Upozornění

**Je-li robot v bazénu, nevstupujte do něj ani nesahejte do vody. Neponechávejte robota ve vodě, není-li zrovna používán.**

**Napájení ovládací jednotky musí být vždy zajištěno proudovým chráničem s reziduálním proudem max. 30 mA.**

**Síťové připojení musí vždy splňovat všechny platné předpisy pro elektrické instalace.**

**Veškeré díly musí být vyměněny pouze za originální díly výrobce BWT.**

**Uchovávejte mimo dosah dětí.**

**Podrobnější informace získáte naskenováním  
níže uvedeného QR kódu:**



**ios**



**Android**

